



AC3900 Covr 全覆蓋家用WiFi系統

## 快速安裝指南





# COVR-2600R 硬體概觀



## ● 電源指示燈 -

- 橘燈 - 開機運作中
- 橘燈慢閃 - 運行於工程模式中
- 綠燈恆亮 - 開機狀態

## ● Internet指示燈 -

- 綠燈恆亮 - 已連上網際網路
- 橘燈恆亮 - 未連上網際網路
- 燈號不亮 - 未連接網路線

## ● 2.4G/5G無線狀態指示燈 -

- 綠燈恆亮 - 無線網路運作中
- 綠燈閃爍 - 執行WPS程序
- 燈號不亮 - 無線訊號關閉

## ● USB 3.0指示燈 -

燈號不亮 - 未偵測到USB裝置

## ● USB 3.0插槽 -

可於區網內分享USB儲存裝置(最大支援1TB)，，亦可供手機充電 (0.5A)



## ● 電源連接孔 - 外接變壓器來供電，規格為

- 輸入 AC 100-240V
- 輸出 DC 12V 3A

## ● 電源開關 - 按下按鈕來開啟或關閉電源

## ● Wi-Fi按鈕 -

按壓一下，開啟/關閉Wi-Fi

## ● Reset按鈕 -

按壓10秒可回復至預設值

## ● WPS快速無線連線按鈕 -

按壓一下當無線燈號閃爍時可與WPS功能的網卡快速連線

## ● LAN區域網路連接埠(10/100/1000Mbps) -

1-4埠用來連接電腦或網路裝置

## ● INTERNET網路連接埠(10/100/1000Mbps) -

用來連接xDSL/Cable數據機或對外實體網路

# COVR-1300E 硬體概觀



# 無線設定

若您要以無線方式來設定路由器，請先查看包裝內資訊卡或路由器底部標籤上的無線名稱 (SSID) 和密碼。若筆電有無線開關，請先確認已開啟。

**D-Link 無線網路設定資訊卡**

預設基本資訊

Wi-Fi Name(SSID):  
dlink-xxxx  
Password:xxxxxxxxxx

無線連接名稱 (SSID)

無線連接密碼:

您的登入設備設定  
使用者名稱: "Admin"  
使用者密碼:


使用者名稱: "Admin"  
使用者密碼: "x" (空白不需輸入)

DCTW00W01602



## Windows® Vista

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方「管理網路連線」-->確認「無線網路連線」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->返回「網路和共用中心」點選左上方「管理無線網路」>按下「新增」後選「新增此電腦範圍內的網路」-->在清單中選擇路由器的無線名稱並連線 --> 輸入網路金鑰後按下「連線」。

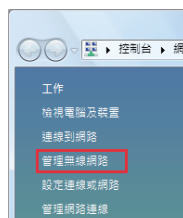


## Windows® 7

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方「變更介面卡設定」-->確認「無線網路連線」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->至上一頁「網路和共用中心」點選「連線到網路」-->在清單中選擇路由器的無線名稱並連線 --> 輸入網路金鑰後按「確定」。



## Windows® 8

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方選單內的「變更介面卡設定」項目 --> 確認「Wi-Fi」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->點選「Wi-Fi」按右鍵選「連線或中斷連線」來開啟無線管理程式 --> 在可用的網路清單中選擇路由器的無線網路名稱並連線 --> 輸入網路金鑰後按下「確定」。

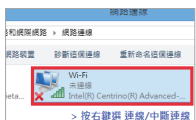

## Mac® OS

請點選上方工具列的無線圖示，在清單中選擇路由器的無線名稱並連線 --> 輸入網路金鑰後按「好」。




# 硬體安裝


- i** 設定過程中請確保Router (COVR-2600R)與Extender(COVR-1300E) 的位置是彼此靠近

## COVR-2600R -

- 1** 請將電源供應器的一端接至路由器的電源孔，另一端連接至電源插座，再等待電源指示燈亮起綠燈。

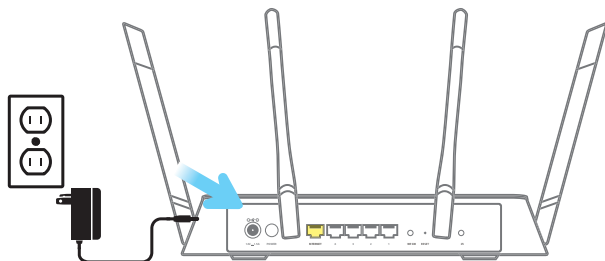


- 2** 若要使用網路線連接，請將網路線的一端連接電腦的網路埠，另一端連接路由器的LAN 1-4其中一埠。

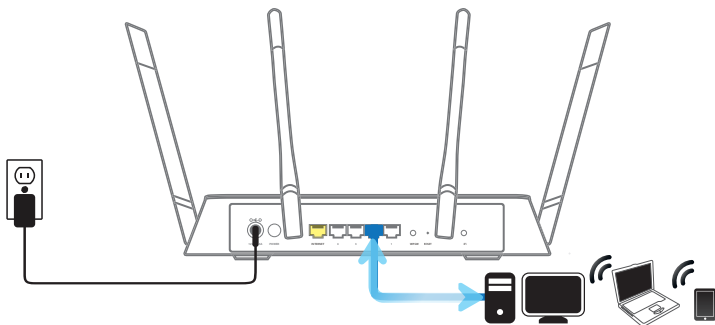

3


請將網路線的一端連接數據機或牆壁上的網路埠，另一端連接路由器黃色的INTERNET。

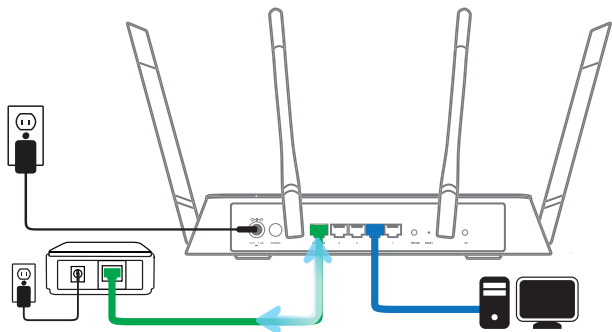

## COVR-1300E -

1


請將電源供應器的一端接至COVR-1300E的電源孔，另一端連接至電源插座，再等待電源指示燈亮起綠燈。

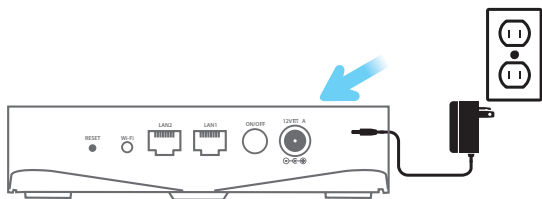

# Router 與 Extender設定 - 使用電腦

- 1 請開啟任一種網頁瀏覽器，如 Internet Explorer/Google Chrome/Firefox，網頁將自動導向至路由器的設定畫面。您也可以直接在網址列輸入「[http://covr.local./](http://covr.local/)」或「<http://192.168.0.1>」來開啟設定網頁。



 <http://192.168.0.1/info/Login.html>

- 2 出現設定精靈的畫面，直接按「下一步」的按鈕。  
若出現登入畫面請直接按下「登入」即可進入（預設無密碼），若無法登入表示您已更改密碼，請輸入您更改過的路由器（管理者）密碼來登入。



- 3 將 Router 及 Extender 的位置彼此靠近，並將 Extender 電源打開且電源燈及無線燈號綠燈後，按下一步。



- 4 Router與Extender連接成功，按下一步。





- 5 若偵測到您的網路類型為動態IP(DHCP)，請直接跳至步驟6設定。  
若偵測到的類型錯誤或您想使用其他類型可按「上一步」來選擇。

• 5-1 PPPoE - xDSL寬頻連線

PPPoE

網路連線

COVR-2600R COVR-1300E 無線網路用戶端

要設定此網路連線類型，您需要取得ISP網路服務商所提供的帳號密碼。若您沒有帳號密碼資訊，麻煩請與您的ISP聯絡索取密碼。

使用者名稱: 73664017@hinet.net

密碼: y1440291

上一步 下一步

請輸入網路業者提供的網路連線帳號和密碼，確認後按「下一步」。

若您是申請中華電信ADSL/光世代，請務必於8碼數字的使用者名稱後加上「@hinet.net」。若您為PPPoE固定IP使用者，且您想利用此固定IP來上網，請在名稱後加上「@ip.hinet.net」(圖片中的資料僅為範例，請輸入網路業者提供給您的資料)

• 5-2 固定IP位址

設定您的網路連線

網路連線

COVR-2600R COVR-1300E 無線網路用戶端

請從下列清單中選擇您的網路連線類型：

☐ DHCP 連線 (動態 IP 位址)  
如果您的網路服務商自動提供您 IP 位址，請選擇此選項。大多數 DSL 連線使用此種連線方式。

☐ 使用者名稱 / 密碼 連線 (PPPoE)  
若您也需要使用帳號密碼的連線類型，請選擇此連線類型。大多數的對稱寬頻是使用此種連線類型。

☒ 固定 IP 位址連線  
如果您的「網路服務商」提供，您可能需要手動加以設置設定的 IP 位址資訊，請選擇此選項。

上一步 下一步

若您的網路類型為固定IP位址或路由器無法偵測到何種類型時，會出現此畫面讓您手動選擇。若您申請的網路為固定IP時，請選「固定IP位址連線」後按「下一步」。

固定 IP

網路連線

COVR-2600R COVR-1300E 無線網路用戶端

要設定此連線，您需要您的網路服務商提供您所設定的完整 IP 資訊清單。如果您有固定 IP 連線時沒有這項資訊，請洽您的ISP。

IP 位址: 172.17.88.250

子網域號碼: 255.255.255.0

預設 DNS IP 位址: 172.17.88.254

主要 DNS 伺服器: 168.95.1.1

輔助 DNS 伺服器: 168.95.192.1

上一步 下一步

請在欄位內輸入網路業者提供的IP位址相關資料並確認資料正確後按「下一步」。

備註：畫面中的資料為設定範例，請勿輸入相同的資料。若您不確定應該輸入什麼資料時，請與您的網路業者聯絡。

- 6 無線網路已有預設的名稱和密碼，若您不想使用預設的資料則可以在此自行更改(名稱和密碼皆不可以空白或輸入中文)

設定無線網路

 —    

網路網路      COVR-2600R      COVR-1300E      無線網路用戶端

設定Wi-Fi無線網路，您需要設定一組無線網路名稱(SSID)與密碼。

Covr 無線網路名稱:

Covr 無線網路密碼:

上一步

下一步

- 7 請自訂一組密碼(不可空白且最少需6個字元)作為路由器登入密碼，可避免其他使用者更改您的設定，再按「下一步」(密碼會立即生效)。

管理員密碼

 —    

網路網路      COVR-2600R      COVR-1300E      無線網路用戶端

在您的路由器中，管理員密碼預設為空白。強烈建議您建立密碼以保持您的路由器的安全。






管理員密碼:

上一步

下一步

- 8 請確認並記下此畫面顯示的資料，再按「下一步」若您的線路和設定的資料皆正確，完成此步驟後即可連通網路。

總覽

 —    

網路網路      COVR-2600R      COVR-1300E      無線網路用戶端

以下是您無線安全網路網路設定摘要。請記下您的設定值並請點選「完成」。

網路連線類型: 動態 IP (PPPoE)

Covr 無線網路名稱: dlink-SE1E

Covr 無線網路密碼: ulpeX02092

管理員密碼: covr2600

上一步

完成

## 9 完成設定!



## 路由器設定 - 使用行動裝置

- 1 請從 App Store 或 Google Play 下載 D-Link Wi-Fi app，啟用 app 並且點選 Add Device 開始依照 APP 指引步驟安裝。  
(若為固定 IP 上網用戶則不適用此 app，請改用電腦來執行設定)






D-Link Wi-Fi



# 常見問題

## Q1：無法開啟設定畫面時該如何處理？

- 電腦的網路線若正確連接至路由器後應取得 192.168.0.x 的 IP 位址，若前三碼位址不同則請檢查連線內容。以 Win 7 為例：至「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」>點選「變更介面卡設定」>點選「無線連線」的圖示按右鍵選擇「內容」，點選在清單內的「(TCP/IPv4)」後點選 內容，確定選擇為「自動取得 IP 位址」
- 若電腦有建立寬頻連線請先刪除，或點圖示右鍵選「取消預設連線」
- 若用 IE 瀏覽器，請至「工具」>「網際網路選項」>「連線」>「區域網路設定」>確認未勾選「Proxy 伺服器」，或請使用其他網頁瀏覽器

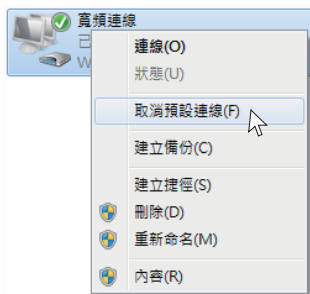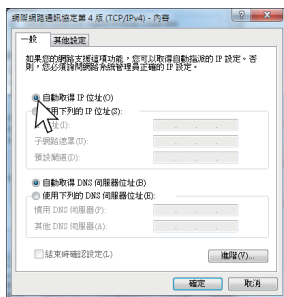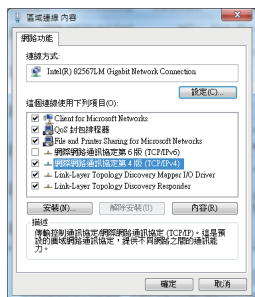


## Q2：我已確認網路線連接正確，但為何無法連通網路？

可能是您路由器上端還有另一台路由器，且使用的 IP 位址網段相同而造成衝突了！您可以登入至路由器後，至「基本設定」>「網路」>「路由器 IP 位址」更改為「192.168.100.1」儲存後再測試一次。

### Q3：若忘記路由器的登入密碼時該如何處理？

您可按壓設備底部的RESET孔約10秒，此動作將會清空設備的所有設定並回復出廠預設值，放開RESET後請等待電源指示燈亮綠燈後再重新設定。RESET也可用於以下狀況：

- 無法開啟路由器設定畫面，或無法登入設定畫面
- 忘記無線密碼並無法至設定畫面查看
- 更換網路環境，或想要重新設定設備
- 首次設定時未出現設定精靈畫面
- 已確認Wi-Fi已連上路由器但QRS Mobile app開啟時搜尋不到路由器

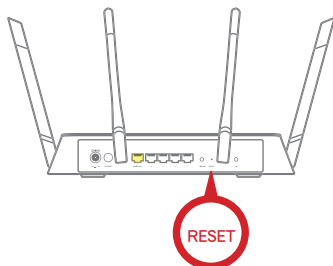

路由器預設IP位址 -

**192.168.0.1**

預設登入密碼 - 無(空白)

## 技術支援

此手冊僅提供首次安裝參考，實際app畫面、網頁內容可能會依版本不同而有差異，更多產品相關的檔案請至D-Link官方網站的「技術支援」頁面下載，或依以下的資訊聯絡我們。您可在行動裝置安裝D-Link Mobile App來快速查看產品相關訊息。



技術支援服務僅提供給在當地購買產品的使用者，非台灣地區的使用者，請參考D-Link網站全球分公司的聯絡資訊以取得相關的支援服務。



免付費技術諮詢專線  
0800-002-615



手機付費技術諮詢專線  
(02) 6600-0123#8715

服務時間：週一至週五 9:00AM-9:00PM 週六日及假日 10:00AM-7:00PM (不含農曆春節)



<http://www.dlink.com.tw>



[dssqa\\_service@linktw.com.tw](mailto:dssqa_service@linktw.com.tw)



<http://www.youtube.com/user/dlinktaiwan>



### 注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

- (1) 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」。
- (2) 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。
- (3) COVR-2600R-「電磁波曝露量MPE標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，本產品使用時建議應距離人體：29 cm」。  
COVR-1300E-「電磁波曝露量MPE標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.22134\text{ mW}/\text{cm}^2$ 」。

## 備註

## 備註



## 備註

## 備註



