

## 硬體概觀



### 電源指示燈 -

- 燈號不亮 - 關機或未接電源
- 亮橘燈 - 開機中或重新啟動中
- 亮綠燈 - 已開機並正常運作中
- 綠燈閃爍 - 正在執行WPS程序

### 網際網路指示燈 -

- 燈號不亮 - INTERNET埠未連接網路線、網路線鬆脫、網路埠故障或連接的裝置未開機
- 亮綠燈 - INTERNET端已連上網際網路、已取得IP位址或已設定固定IP位址
- 亮橘燈 - INTERNET端未連上網際網路

### WPS快速無線連線按鈕 -

按壓一下可與支援WPS功能的網卡快速連線

### LAN區域網路連接埠(10/100Mbps) -

1-4埠用來連接電腦或網路裝置，連接埠皆支援自動偵測跳/直線功能

### INTERNET網路連接埠(10/100Mbps) -

用與上端xDSL/Cable數據機或現有對外實體網路連接，支援自動偵測跳/直線功能

### USB 2.0插槽 - 可分享儲存裝置

### 電源開關 - 按下按鈕來開啟或關閉電源


### 電源連接孔 - 外接變壓器來供電，規格為


- 輸入 AC 100-240V
- 輸出 DC 12V 1A

### RESET孔 - 按壓10秒可將設定回復預設值，(底部) 並可重新註冊mydlink帳號

## 硬體安裝


1

接上電源供應器並按下電源按鈕，等待約20秒後請確認電源指示燈  已亮起綠燈。

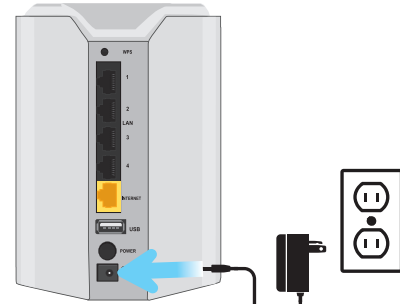


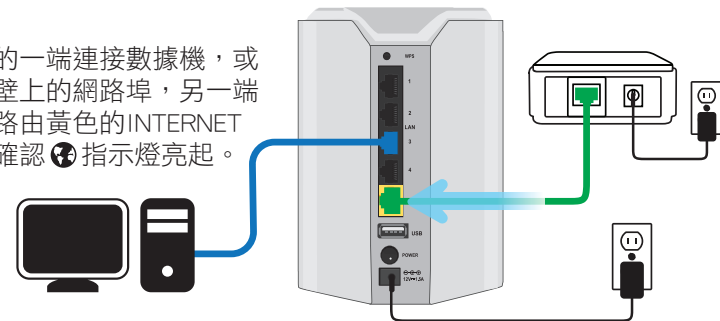
2

網路線的一端連接電腦的網路埠，另一端連接雲路由LAN 1-4的其中一埠。

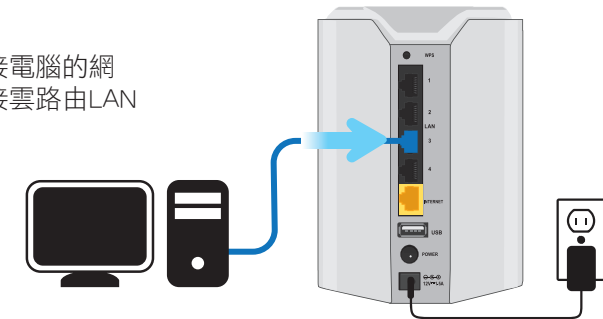

3

網路線的一端連接數據機，或設在牆壁上的網路埠，另一端連接雲路由黃色的INTERNET埠，並確認  指示燈亮起。





## 設定網路和無線連線

請開啟任一種網頁瀏覽器，如Internet Explorer/Google Chrome/Firefox，網頁將自動導向至雲路由的設定畫面。您也可以直接在網址列輸入「<http://dlinkrouter.local/>」或「<http://192.168.0.1>」來開啟設定網頁。



出現設定精靈的畫面，直接按「下一步」的按鈕。  
若出現登入畫面，預設無密碼即可登入，若無法登入表示您已更改密碼。

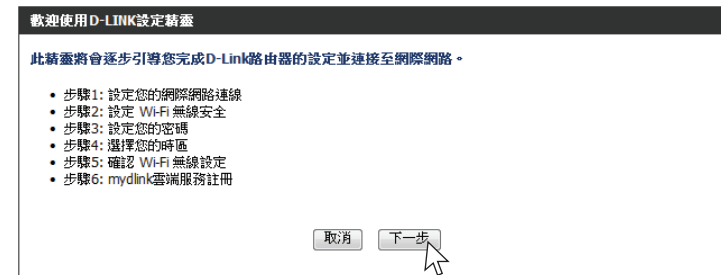


 此網頁在無法連通網路時也可以開啟。

若偵測到您的網路類型為動態IP(DHCP)，畫面會直接跳至無線設定。  
若偵測到其他網路類型請依說明設定，也可按下「取消」改用手動設定。

### PPPoE - xDSL寬頻連線

請輸入網路業者提供的網路連線帳號和密碼，確認資料後按「下一步」。

 若您是申請中華電信ADSL/光世代，請務必於8碼數字的使用者名稱後加上「@hinet.net」。若您為PPPoE固定IP使用者，且您想利用此固定IP來上網，請在名稱後加上「@ip.hinet.net」。




### 固定IP位址

若您的網路類型為固定IP位址或路由器無法偵測到時，請按下「引導我完成網際網路連線設定」的按鈕。



請選擇「固定IP位址連線」項目後按「下一步」。

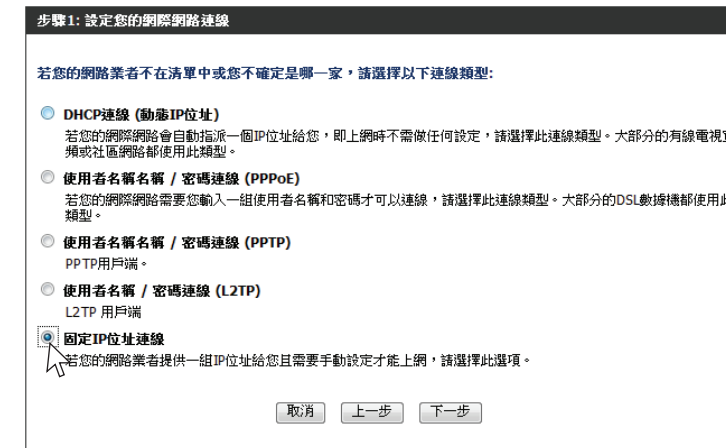


請在欄位內輸入網路業者提供的IP位址相關資料，確認後按「下一步」。



無線網路已有預設的名稱和密碼，若您不想使用預設的資料則可以在此自行更改(名稱和密碼皆不可以空白或輸入中文)。



請自訂一組密碼(不可空白且最少需6個字元)作為路由器的登入密碼，可避免其他使用者更改您的設定，再按「下一步」(密碼會立即生效)。

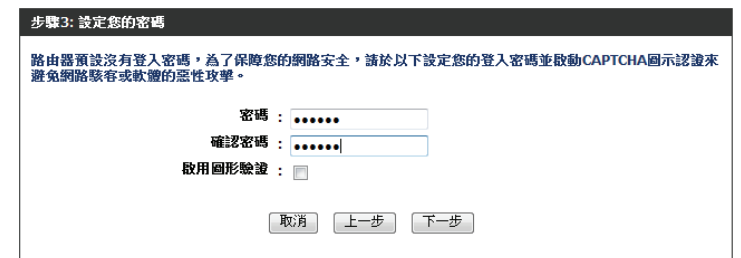

請在下拉式選單內選擇您所在地點的時區後按「下一步」。



 若您的線路和設定的資料皆正確，儲存完成後即可連通網路。

**D-Link**

## 註冊mydlink™ 服務

此步驟為選擇性的設定，但強烈建議您執行此設定來享有終身免費的雲端服務(服務內容請參考下一頁)，並取得3+1年的延長保固。

- 您必須透過路由器的設定畫面來執行mydlink服務註冊，註冊完成後您將會自動取得3+1年保固(不需再到官網註冊)，並收到mydlink發出的確認信。若未收到信請查看垃圾郵件或改用其他email註冊。

步驟6: MYDLINK雲端服務註冊

此設備支援mydlink的服務，可讓您透過mydlink網站或mydlink App來遠端監控與管理您的網路。您可以查看網路的上傳/下載速度、使用者上線狀態、使用者瀏覽網頁的歷史記錄，並收到使用者上線通知與入侵警告。

您可以將設備註冊至您現有的mydlink帳號。如果您沒有mydlink帳號，您可以在此建立一個帳號。

您有mydlink的帳號嗎？

☐ 是，我有mydlink帳號。

☒ 否，我想註冊一個新的mydlink帳號並登入。

略過

下一步

請輸入您常用的email帳號(此email即是未來登入mydlink服務的帳號，請勿輸入圖片上的範例資料)，並自訂一組密碼。

步驟6: MYDLINK雲端服務註冊

請輸入資料來完成註冊程序。

電子郵件信箱 (帳號名稱): mydemo@demo.com.tw

密碼: .....

確認密碼: .....

姓氏: dlink

名字: tw

☐ 我同意服務條款內容。

略過

上一步

註冊

請輸入您之前註冊的mydlink帳號和密碼。

步驟6: MYDLINK雲端服務註冊

電子郵件信箱 (帳號名稱): mydemo@demo.com.tw

密碼: .....

略過

上一步

登入

## 什麼是 mydlink™ 終身免費雲端服務？

您只需要註冊一個帳號，即可透過mydlink服務控管所有支援mydlink服務的D-Link設備，不論您在區網內或遠端，皆可隨時透過網頁瀏覽器，或利用智慧行動裝置安裝的mydlink App來做各種雲端應用。

您可以透過 mydlink Lite App...

隨時隨地掌握家中網路連線狀況！您將可以隨時隨地查看並調整家中的網路連線和安全設定。mydlink服務平台不但讓您完全了解使用狀況，更可以從此不再擔心家裡的網路是否被駭客入侵！

- 檢視線上使用者狀態
- 輕鬆封鎖使用者
- 韌體更新通知
- 即時查看歷史瀏覽紀錄
- 發送訊息 - 新使用者加入或駭客入侵

您可以透過 mydlink SharePort App...

直接在您的行動裝置上存取和播放USB儲存裝置內的檔案，輕鬆分享照片、影片給親朋好友。如果行動裝置的儲存空間不足，即可將檔案上傳至儲存裝置中，作為行動裝置的無線硬碟，分享和儲存檔案就是這麼容易！

- 在近端和遠端存取檔案
- 在背景播放音樂
- 管理您的音樂播放清單
- 在行動裝置上瀏覽文件
- 分享照片到Facebook或Twitter
- 將檔案加入我的最愛後可離線存取
- 在行動裝置和儲存裝置間上傳和下載檔案

## 如何使用mydlink SharePort™ 檔案存取服務？

- 將儲存裝置接上雲路由後方的USB埠。
- 請依照您使用的裝置系統，利用QR code掃描的App來快速下載，也可至App Store或Google Play內搜尋「mydlink shareport」並安裝 mydlink SharePort App。下載前請先確認您的裝置已可上網。
- 開啟App後依您的環境選擇使用模式，輸入相關資料後按下登入。

若您近端，如在家中使用時(透過無線連線至路由器)，請選擇近端存取，並輸入路由器的登入密碼(預設無密碼)

若您遠端，如在辦公室使用時(透過網際網路連線至路由器)，請選擇遠端存取，並輸入mydlink的帳號(email)和密碼

## 如何使用mydlink™ 遠端管理服務？

### 使用電腦

- 在網址列輸入<http://www.mydlink.com>。
- 登入mydlink的帳號(email)和密碼。

### 使用行動裝置

- 請依照您使用的裝置系統，利用QR code掃描的App來快速下載，也可至商店內搜尋關鍵字「mydlink」並安裝 mydlink Lite App。下載前請先確認您的裝置已可上網。
- 請在行動裝置連上網路後開啟App，用email帳號和密碼登入後即可使用。

## 常見問題

Q：無法開啟設定畫面時該如何處理？

- 電腦的網路線若正確連接至路由器後應取得192.168.0.x的IP位址，若前三碼位址不同則請檢查連線內容。以Win 7為例：至「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」>點選「變更介面卡設定」>點選「無線連線」的圖示按右鍵選擇「內容」，點選在清單內的「(TCP/IPv4)」後點選 內容，確定選擇為「自動取得IP位址」
- 若電腦有建立寬頻連線請先刪除，或點圖示右鍵選「取消預設連線」
- 若用IE瀏覽器，請至「工具」>「網際網路選項」>「連線」>「區域網路設定」>確認未勾選「Proxy伺服器」，或請使用其他網頁瀏覽器

Q：我的網路是隨插即用的，已確認網路線連接正確但為何無法連通網路？

可能是您路由器上端還有另一台路由器，且使用的IP位址網段相同而造成衝突了！您可以登入至路由器後，至「設定」>「區域網路」>將「路由器IP位址」更改為「192.168.100.1」儲存後再測試一次。

Q：若忘記路由器的登入密碼或mydlink帳戶資料時該如何處理？

您可按壓設備底部的RESET孔約10秒，此動作將會清空設備的所有設定並回復出廠預設值，放開RESET後請等待電源指示燈由橘燈轉為綠燈，之後再重新開始設定。RESET也可用於以下狀況：

- 忘記無線密碼並無法至設定畫面查看
- 無法開啟路由器設定畫面，或無法登入設定畫面
- 在mydlink註冊步驟時輸入錯誤的電子郵件，或想要改註冊到另一個mydlink帳號(電子郵件)
- 執行mydlink註冊過程中，出現帳號已註冊過的錯誤訊息
- 更換網路環境，或想要重新設定設備
- 首次設定時未出現設定精靈畫面

- 路由器預設IP位址 - 192.168.0.1
- 登入使用者名稱 - Admin 無密碼

Q：路由器預設的無線網路名稱和密碼是什麼？

預設的無線名稱(SSID)為dlink-mac位址末四碼，密碼(Password)為隨機的亂數組合，您可以查看路由器底部的貼紙或包裝內的資料卡位置如下：

Q：mydlink SharePort App支援哪些檔案格式？

mydlink SharePort App僅為一個管理和連結的介面，檔案並非由App本身來開啟。Android是呼叫其他App來開啟，所以取決於系統是否有安裝開啟該格式的App而定，iOS則僅支援系統本身可開啟的格式，如：

- 影片 - .mp4、.mov、m4v
- 音樂 - .mp3、.wav、m4a
- 相片 - .bmp、.jpg、.png
- 文件 - Microsoft Office的格式、.pdf

## 技術支援

此手冊僅提供首次安裝參考，若需更多產品相關的檔案或文件請至<http://tw.mydlink.com/support>下載，更多資訊請至mydlink網站查看<http://www.mydlink.com>，也可依以下的資訊聯絡我們。技術支援服務僅提供給在當地購買產品的使用者，非台灣地區的使用者，請參考D-Link網站全球分公司的聯絡資訊以取得相關的支援服務。

免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五 早上9點到晚上9點(不含週六、週日及國定假日)

手機付費技術諮詢專線

(02) 6600-0123#8715

http://www.dlink.com.tw

dssqa\_service@dlink.com.tw

低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。在5.25-5.35GHz頻帶內操作之無線通訊傳輸設備，限於室內使用。電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm²，送測產品實測值為：0.102941 nW/cm²。

Version 1.3(TW)\_128x188 | March. 20, 2014 6R817LWA1QC4G

D-Link

DIR-817LW AC750雙頻無線路由器 快速安裝手冊