


硬體概觀


- 電源指示燈** -
 - 燈號不亮 - 關機或未接電源
 - 綠燈閃爍 - 進入工程模式中
 - 綠燈恆亮 - 開機中或已開機運作中
- 網際網路指示燈** -
 - 燈號不亮 - INTERNET埠未連接網路線、網路線鬆脫、網路埠故障或連接的裝置未開機
 - 亮綠燈 - INTERNET端已連接網路線
- 區域網路指示燈(1-4)** -
 - 亮綠燈 - LAN埠已連接網路線
 - 燈號不亮 - LAN埠未連接網路線、網路線鬆脫、網路埠故障或連接的裝置未開機
- 無線指示燈** -
 - 亮綠燈 - 無線網路已啟用並運作中
 - 燈號不亮 - 無線網路已停用或已故障
- WPS指示燈** -
 - 綠燈閃爍 - WPS程序執行中
 - 燈號不亮 - 未執行WPS功能
- LAN區域網路連接埠(10/100Mbps)** -
1-4埠用來連接電腦或網路裝置
- INTERNET網路連接埠(10/100Mbps)** -
用來連接xDSL/Cable數據機或對外實體網路
- WPS/RESET按鈕** -
 - 按壓3秒可執行WPS功能與WPS網卡快速連線
 - 按壓10秒可執行Reset清除設定並回復預設值
- 電源連接孔** - 外接變壓器供電，規格為
 - 輸入 AC 100-240V
 - 輸出 DC 5V 1A
- 天線** - 傳送和接收無線訊號(三支皆為固定式)

硬體安裝


- 請將電源供應器的一端連接至路由器的電源孔，另一端連接至電源插座，再等待電源指示燈亮起綠燈。

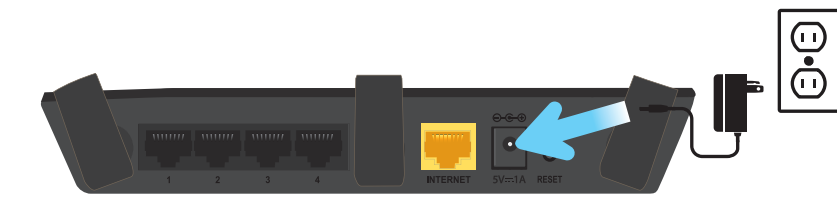

- 請將網路線的一端連接數據機或牆壁上的網路埠，另一端連接路由器黃色的INTERNET埠，並確認指示燈亮起。

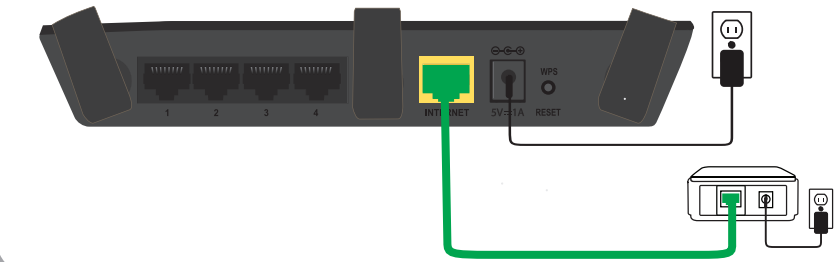

- 請將網路線的一端連接電腦的網路埠，另一端連接路由器LAN 1-4的其中一埠，並確認對應埠號的指示燈亮起。電腦使用無線連線方式可參考附錄。

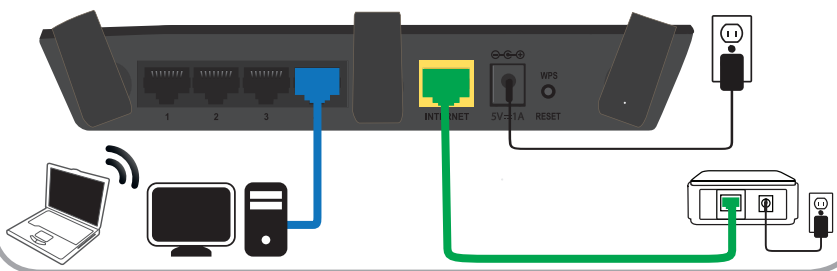

設定網路和無線連線



- 請開啟網頁瀏覽器如Internet Explorer/Google Chrome/Firefox，在網址列輸入「http://192.168.0.1」來開啟設定網頁。



- 此網址為路由器的IP位址，是連至路由器內部的設定介面而非真正上網，即使網路不通時網頁仍可開啟，若無法開啟請見常見問題

- 進入設定網頁後會顯示您目前的網路狀態，若您的網路為電視寬頻(Cable)/DHCP，不需任何設定即可連通網路，但建議更改無線設定。

- 「無線網路名稱(SSID)」- 路由器已預設名稱，您可更改為其他方便您辨識的名稱(不可輸入中文)，2.4G與5G頻段請設為不同的名稱
- 「無線密碼」- 預設無密碼，建議設定8-64個字元且容易記憶的密碼以確保您網路的安全(不可輸入中文)



2-1 PPPoE(xDSL寬頻連線)

若您申請的是ADSL/VDSL網路，電腦連接數據機時需要輸入帳號和密碼才能連上網路屬於此類型，如中華電信xDSL、Seednet、So-net...


- 「網際網路連線類型」- 請在下拉式選單中選擇「PPPoE」
- 「使用者名稱」、「使用者密碼」- 請輸入由網路業者提供的連線帳號和密碼
- 「無線網路名稱(SSID)」- 路由器已預設名稱，您可更改為其他方便您辨識的名稱(不可輸入中文)，2.4G與5G頻段請設為不同的名稱
- 「無線密碼」- 預設無密碼，建議設定8-64個字元且容易記憶的密碼以確保您網路的安全(不可輸入中文)

確認資料正確後請按下「連線」來完成設定，或按右下角「進階網路設定」來進行細項的設定。



若您為申請中華電信ADSL/光世代，請務必於8碼數字的使用者名稱後加上「@hinet.net」。若您為PPPoE固定IP使用者，且您想利用此固定IP來上網，請在名稱後加上「@ip.hinet.net」

若您為月租型(不限使用量)網路，請至「進階網路設定」內將連線模式選擇為「永遠啟用」以保持連線




2-2 固定IP


若您申請的是一組或以上固定IP位址，電腦連接數據機或牆壁上的網路埠時需要在區域連線內容指定特定的IP位址才可以連上網路者屬於此類型。請先記下原本設定在電腦中的所有IP位址資料。

- 「網際網路連線類型」- 請在下拉式選單中選擇「固定IP」
- 「IP位址」、「子網路遮罩」、「閘道位址」、「主要DNS位址」- 請輸入由網路業者提供的上網資料(圖片上的IP設定僅作為參考範例，請勿輸入相同的設定值。若您不清楚IP位址的內容，請與您的網路業者聯絡)
- 「無線網路名稱(SSID)」- 路由器已預設名稱，您可更改為其他方便您辨識的名稱(不可輸入中文)，2.4G與5G頻段請設為不同的名稱
- 「無線密碼」- 預設無密碼，建議設定8-64個字元且容易記憶的密碼以確保您網路的安全(不可輸入中文)


確認資料正確後請按下「連線」來完成設定，或按右下角「進階網路設定」來進行細項的設定。

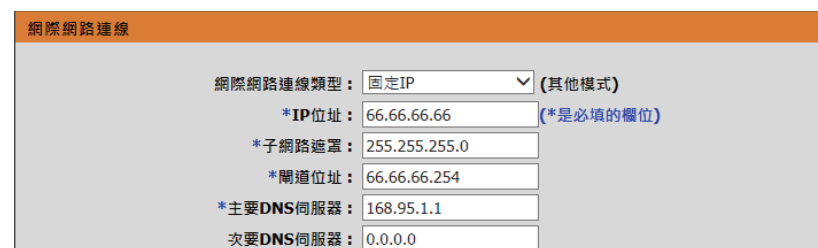

3 路由器會偵測並嘗試連線至網路，若您設定的資料正確則可成功連線，請按下「完成設定」的按鈕離開此頁面。此設定程序只需執行一次，其他電腦只要接上網路線後即可連通網路。手機、平板電腦、筆記型電腦(參考下頁)請至Wi-Fi/無線項目搜尋您設定的無線名稱連線。

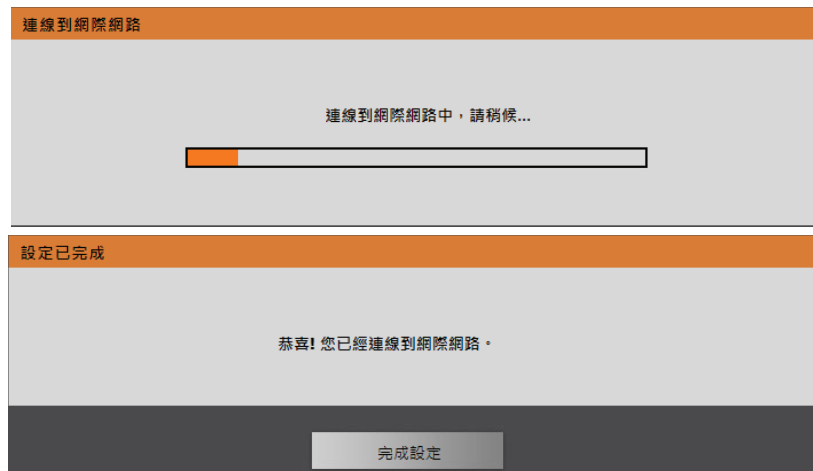

若您要進行其他設定或修改設定，請再到網址列輸入http://192.168.0.1來開啟設定網頁，預設使用者名稱為admin(畫面已內建，不需修改或輸入)、無密碼(空白)按下「登入」。

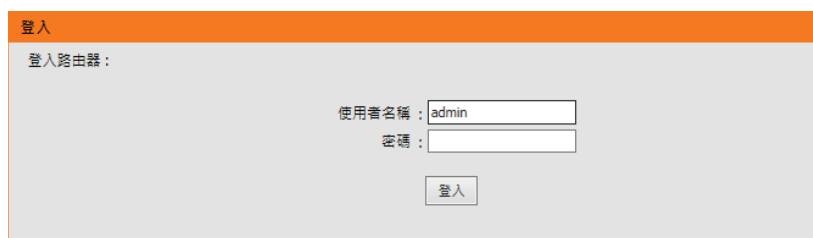

若無法登入表示您已經更改過密碼，請輸入之前設定的密碼。若忘記密碼參考常見問題。

請至要設定的項目內進行修改，一頁式畫面請至「設定」>「快速設定」。




附錄 - 無線設定

此頁面提供您電腦執行無線連線的參考，電腦必須安裝無線網卡才可執行無線連線，若使用筆電請先確認無線開關已開啟。

Windows® Vista

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方「管理網路連線」-->確認「無線網路連線」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->返回「網路和共用中心」點選左上方「管理無線網路」>按下「新增」後選「新增此電腦範圍內的網路」-->在清單中選擇路由器的無線名稱並連線-->輸入網路金鑰後按下「連線」。

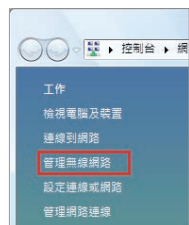


Windows® 7

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方「變更介面卡設定」-->確認「無線網路連線」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->至上一頁「網路和共用中心」點選「連線到網路」-->在清單中選擇路由器的無線名稱並連線-->輸入網路金鑰後按「確定」。



Windows® 8

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方選單內的「變更介面卡設定」項目-->確認「Wi-Fi」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->點選「Wi-Fi」按右鍵選「連線或中斷連線」來開啟無線管理程序-->在可用的網路清單中選擇路由器的無線網路名稱並連線-->輸入網路金鑰後按下「確定」。

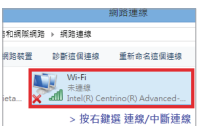

Mac® OS

請點選上方工具列的無線圖示，在清單中選擇路由器的無線名稱並連線-->輸入網路金鑰後按「好」。



常見問題


Q1：無法開啟設定畫面時該如何處理？

- 電腦的網路線若正確連接至路由器後應取得192.168.0.x的IP位址，若前三碼位址不同則請檢查連線內容。以Win 7為例：至「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」>點選「變更介面卡設定」>點選「區域連線」的圖示按右鍵選擇「內容」，點選在清單內的「(TCP/IPv4)」後點選 內容，確定選擇為「自動取得IP位址」
- 若電腦有建立寬頻連線請先刪除，或點圖示右鍵選「取消預設連線」
- 若用IE瀏覽器，請至「工具」>「網際網路選項」>「連線」>「區域網路設定」>確認未勾選「Proxy伺服器」，或請使用其他網頁瀏覽器



Q2：我已確認網路線連接和設定皆正確但為何無法連通網路？

可能1-您的網路業者有鎖定MAC位址，請至「設定」>「網際網路連線」內按下「複製電腦的MAC位址」後按「儲存設定」。



可能2-路由器上端還有另一台路由器，且使用相同網段的IP而造成衝突了! 請登入設定網頁後至「設定」>「LAN設定」內將「路由器IP位址」更改為「192.168.100.1」後按「儲存設定」，再確認是否可連通網路。



之後請以更改後的IP位址進入路由器的設定網頁

Q3：若忘記路由器的登入密碼時該如何處理？

您可在有電源的情況下按壓設備背面的RESET孔約10秒，此動作將會清空設備的所有設定並回復出廠預設值，放開RESET後電源和1-4指示燈皆亮起，待燈號恢復正常後再重新開始設定。RESET也可用於以下狀況：

- 忘記無線密碼且無法連接有線方式至設定畫面查看
- 無法開啟路由器設定畫面，或無法登入設定畫面
- 更換網路環境，或想要重新設定設備

預設IP位址 - 192.168.0.1 預設登入資訊 - admin 無密碼
預設無線名稱(預設無密碼) - 2.4GHz - D-link_DIR-809
5GHz - D-link_DIR-809_5GHz



Q4：如何查詢或更改無線名稱或密碼? 搜尋不到無線或連不上時如何解決?

請拿網路線連接電腦和路由器的1-4埠，登入至設定網頁後至「設定」>「無線連線」內查看或更改名稱或密碼，儲存後請用新的資料連線。搜尋不到訊號或連不上可能是無線干擾或您的裝置僅支援特定頻道(請與裝置的廠商確認可使用的頻道)，請在有問題的頻道中取消勾選「自動頻道選擇」後在「無線頻道」中更改頻道的數字，儲存後再重新連線。



無線名稱
無線頻道
(5G頻段選擇3位數的頻道相容性較高)

無線密碼

技術支援

此手冊僅提供首次安裝參考，實際的網頁內容可能會依版本不同而有差異，若需更多相關的檔案或文件請至http://www.dlinktw.com.tw/techsupport/下載，也可依以下的資訊聯絡我們。

技術支援服務僅提供給在當地購買產品的使用者，非台灣地區的使用者，請參考D-Link網站全球分公司的聯絡資訊以取得相關的支援服務。

- 免付費技術諮詢專線 0800-002-615
- 手機付費技術諮詢專線 (02) 6600-0123#8715
- 服務時間：週一至週五 9:00AM-9:00PM 週六日及假日 10:00AM-7:00PM(不含農曆春節)
- http://www.dlink.com.tw
- dssqa_service@dlinktw.com.tw

行動裝置的用戶可利用D-Link Mobile App來快速查看產品相關訊息。



注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
電磁波曝露量MPE標準值1 mW/cm²，送測產品實測值為：0.48078 mW/cm²

